Antenneneinfassung

1. Dachausschnitt für Antenneneinfassung vorbereiten.
2. Unteres Teil der AT auflegen, gewünschtes Maß anzeichnen und zuschneiden.
3. Unterteil der AT an Ziegel anformen. Am Oberteil der AT eine Umschlagkante anbringen, an Unterteil anbauen und an Dachziegel anformen.
4. Ober- und Unterteil mit Nieten befestigen.
5. Dachziegel eindecken.
6. Rhepanol Abdichtband anbringen.

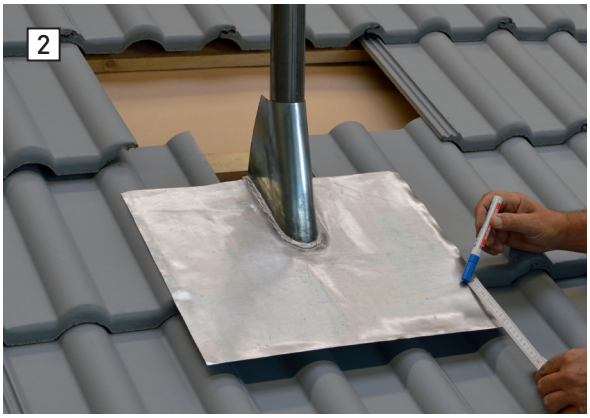

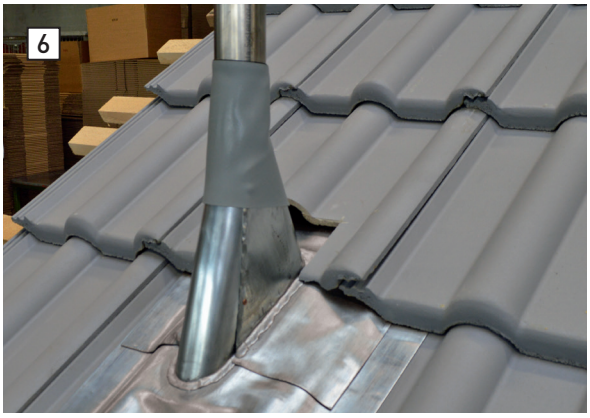

Marzari Technik | Brunnenwies 6 | 88299 Leutkirch | Telefon: 0 75 61/98 52 8-0 | Telefax: 0 75 61/72 62 4 | E-Mail: post@marzari-technik.de | **www.marzari-technik.de**

Antennenverwahrung 2-teilig

Zweiteilig – universell einsetzbar

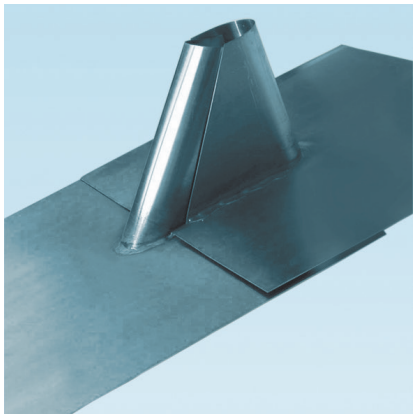

Material:

- Titanzink
- Blei verzinnt
- Blei rot

+ Optimal variabel durch die Größe 40 x 50 cm, daher in jedem Anwendungsfall problemlos
+ Solide Beständigkeit durch Material-Stärke 1,25 mm und Beschaffenheit von verzinntem Blei, gemäß VOB
+ Einfache Montage
+ In den Varianten Zink, Blei verzinnt oder in rot erhältlich

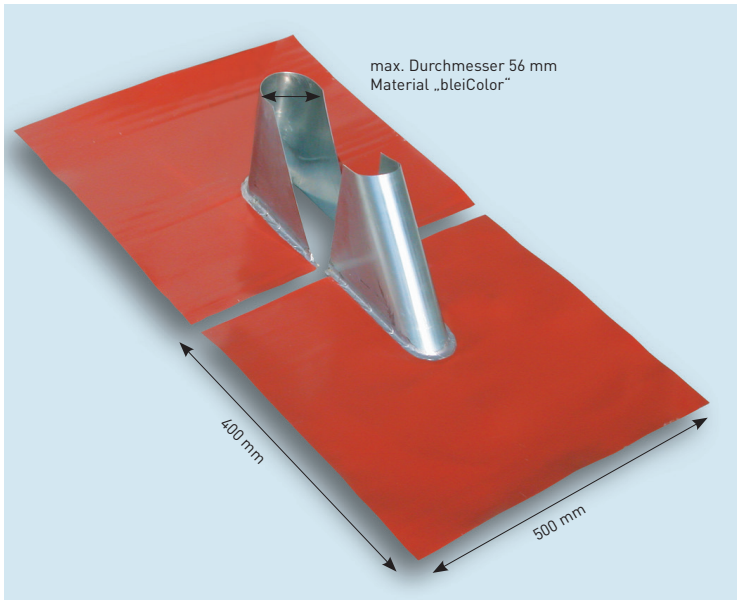

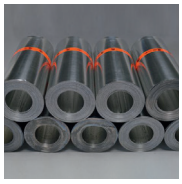

Material: „bleiPlus" beidseitig zinnbeschichtetes Metallblech, Pb99.94.CU DIN 59610

Material: „bleiColor" Walzblei mit Farbauftrag, PB 99.94 CU gemäß DIN EN 12588

Marzari Technik | Brunnenwies 6 | 88299 Leutkirch | Telefon: 0 75 61/98 52 8-0 | Telefax: 0 75 61/72 62 4 | E-Mail: post@marzari-technik.de | **www.marzari-technik.de**