

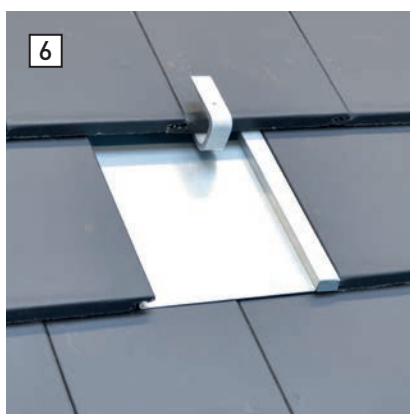
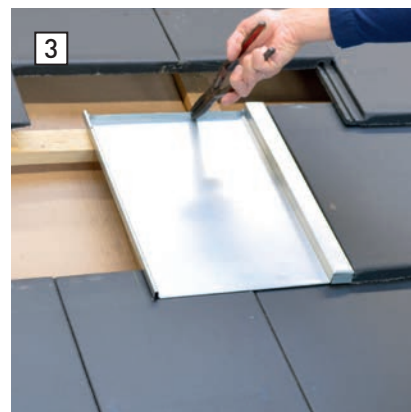


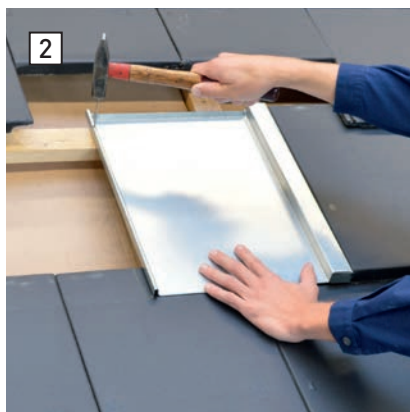

Plaques de support de Marzari – Type TGL 330

p. ex. adapté aux tuiles Tegalit

1. Installer le panneau de toiture métallique – en cas de matériau avec revêtement couleur, retirer le film.
2. Assurer en clouant ou vissant.
3. Si nécessaire, plier le rebord vers le bas (le bord de la poussée d'eau doit rester fonctionnel).
4. Coller la cale en mousse.
- 4a. Découper la cale en mousse en forme de L.
5. Monter le crochet de toit.
6. Couvrir de tuiles. Terminé !

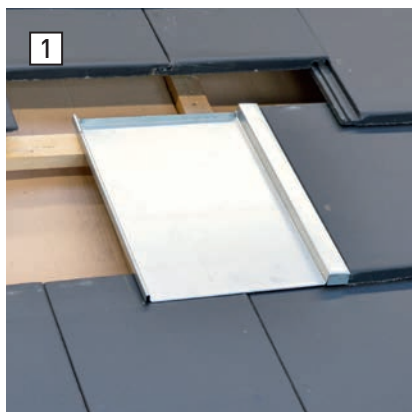

Lors du montage de votre panneau de toiture métallique, veillez toujours à ce que la cale en mousse soit également montée correctement. Une préparation et une application incorrectes de la cale en mousse peuvent entraîner des problèmes ultérieurs.



Indications importantes pour le montage

- + Nous recommandons une pente minimale de 18° !
- + Veillez à l'ajustement précis du panneau de toiture métallique en fonction du projet de construction. Nos panneaux de toiture métallique sont testés en zone courante. En particulier sur les toits en argile, l'énorme diversité et les possibilités variées de pose de ces tuiles font qu'un contrôle de compatibilité et un traitement soignés sont indispensables.
- + Pour le « toit froid », des dispositions particulières sont à prendre pour éviter les congères (pour plus de détails, voir les exigences des fabricants de tuiles).
- + Veillez dès la prise en main du toit à la force du lattis et à la sélection convenable des crochets de toit en fonction de la hauteur des côtés et de la longueur des tuiles.
- + **Notre conseil** : Optez pour des matériaux de grande qualité (p. ex. nos modèles revêtus de polyester) afin de prévenir le processus naturel de corrosion des métaux.
- + **La compatibilité de différents matériaux** :
Lors de la planification de l'installation solaire, tenez impérativement compte des conditions préétablies, ainsi que des indications relatives au traitement fournies par les réglementations spécialisées de l'Institut IFBS.
Ex.: en association avec des matériaux galvanisés, la tôle de cuivre sur le toit entraîne très rapidement de graves dommages sur les panneaux de toiture métallique.
- + **Des vidéos de montage** en guise d'assistance.
www.marzari-technik.de/Service/Montagevideos et sur YouTube

Accessoires Pour thermie solaire et photovoltaïque

Ventilateur plat avec tuyau flexible Ø 125/75

(notamment adaptés aux tuiles Tegalit)



Type Universel

Passages de tuyaux pour tubes et câbles



- + Diamètres de 20 – 65 mm

Passage de tuyau Type Argile avec passe-fils

→ Nos instructions de montage sont disponibles dans d'autres langues (  )